




ワルマのアカリル板[®] M3ユーティリティ

意匠登録出願済

組立・取扱説明書

MHCA-0016-UT M3軽ワゴン支柱固定タイプ
MHCA-0011-UT M3セダン支柱固定タイプ
MHCA-0012-UT M3ミニバン支柱固定タイプ
MHCA-0013-UT M3グランド支柱固定タイプ
MHCA-0014-UT M3ミニバンプラス支柱固定タイプ

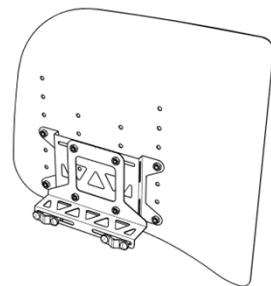

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の際は本書をよくお読みいただき、正しい設置使用方法をご確認ください。

重要なお知らせ（安全上の注意）



警告

この表示は死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。




注意

※誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度に以下のマークにて説明しています。

この表示は障害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。


◆パーツリスト

① アクリル板

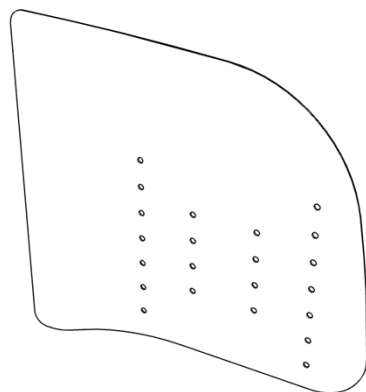


固定金具

② アクリル板固定ステイ

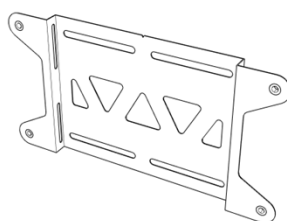

固定金具

③ 支柱固定ベース

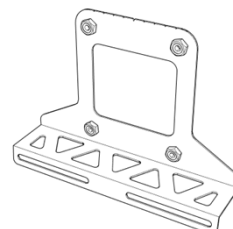

付属金具セット

① ビス M6×10mm × 8



② ワッシャー M6×10mm × 8コ



③ スプリングワッシャー M6×4コ



① 角座 × 2コ



② 保持金具 × 2コ




③ ビス M6×25mm × 4コ



梱包時の状態

両面に保護フィルムが貼られています。
剥がしてご利用下さい。

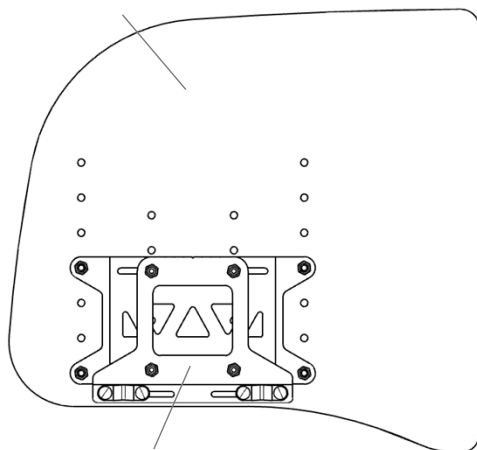

②固定金具M2および③固定ステイが
仮組みされています。

取り付けに際してのご注意

取り付け作業の際には、組み立てる場所（床、テーブル、車内など）にキズがつかないようにご注意下さい。

【アクリル板の保護フィルムについて】

①アクリル板の両面には使用前のキズ防止のため保護フィルムが貼られています。いきなり剥がして取り付けを行うと、作業中に金具や部品が当たってキズをつける可能性があります。

はじめは保護フィルムをつけたまま仮組みを行い、穴位置を確認・決定してから、保護フィルムを剥がし、本組みを行うことをおすすめします。


①仮組み（取付位置の確認）

②本組み


保護フィルムをつけたまま作業





穴位置が確認できたら保護フィルムを外して取付け

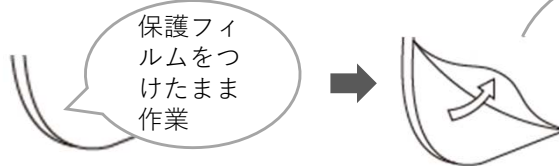

取付完成図

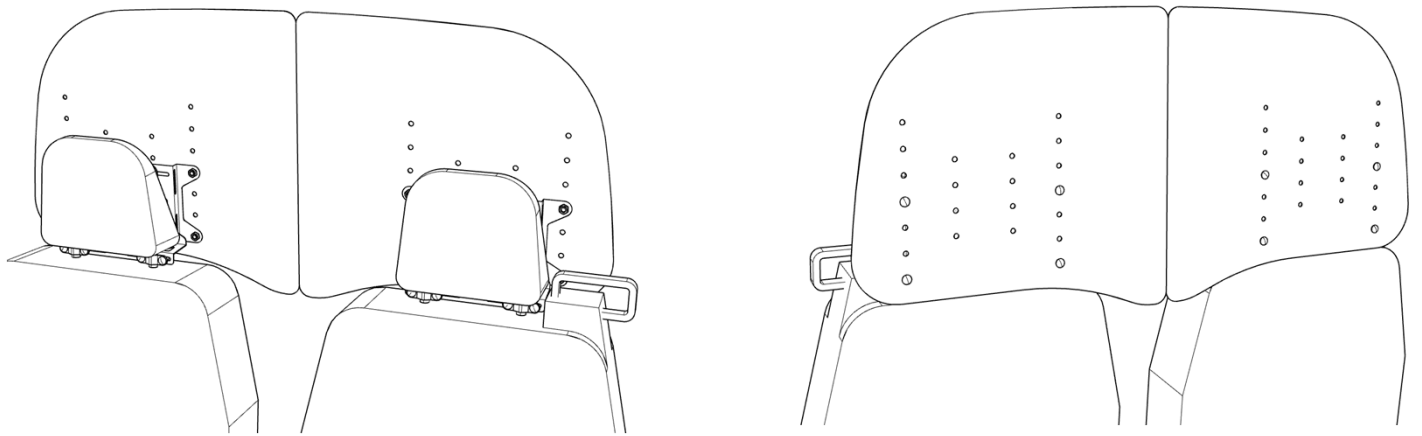


金具の部品構成図

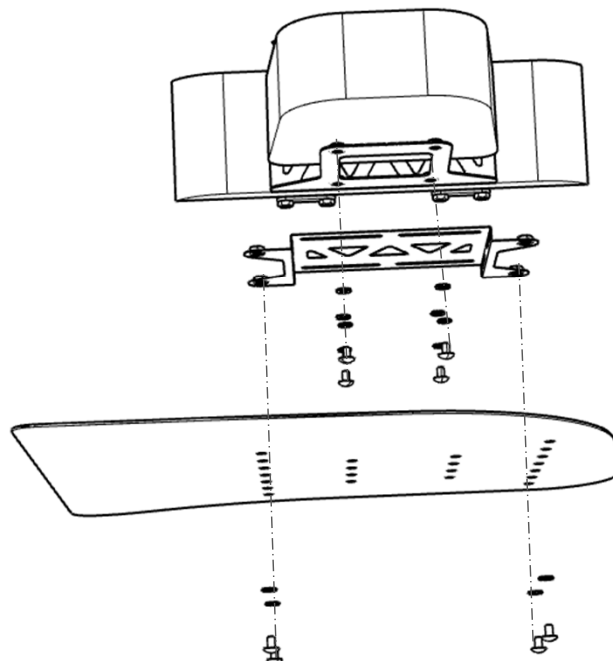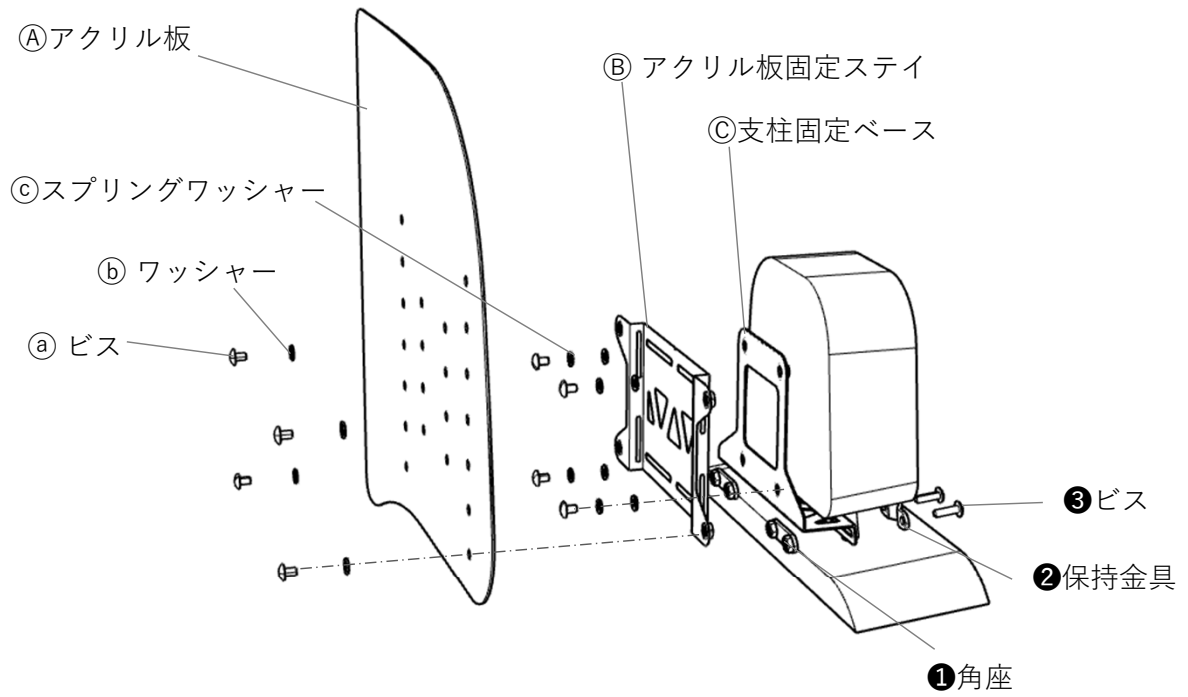




1 箱から製品を出す

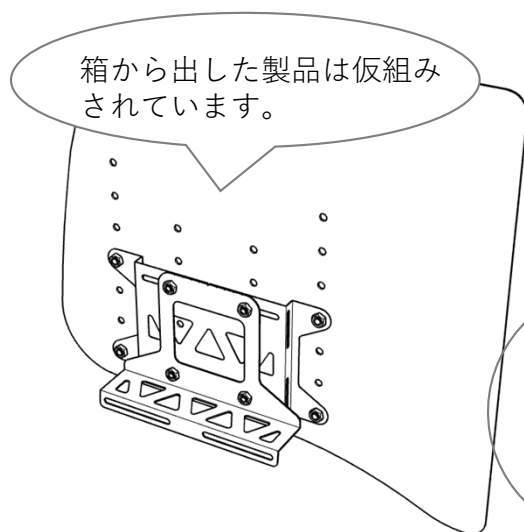

2 アクリル板をはずす


取り付け準備のために①アクリル板を金具(②③)から外す。

①ビス、②ワッシャーをなくさないように注意下さい。

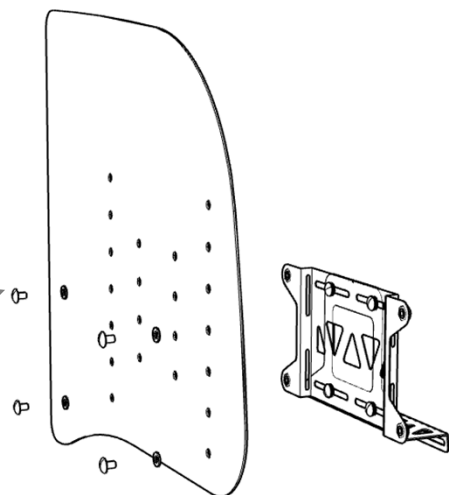

3 固定金具 (②③) の①ビスをゆるめる


仮止めてある①ビス(4か所)をゆるめて、②アクリル板固定ステイが左右に動くことを確認する。

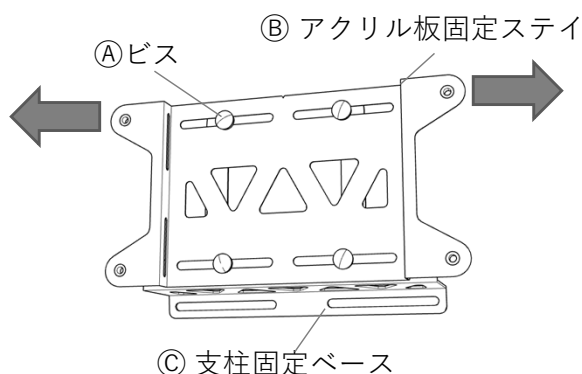


支柱固定ベースとの間にキズ防止ワッシャー(白発泡シート)がはさんであります。金具の取り付け位置が決まり、増し締め時には剥がして下さい。

4 固定金具 (②③) をヘッドレストにあわせ支柱に取り付ける

③支柱固定ベースをヘッドレストの支柱にあわせ、①角座と②保持金具をあわせ③ビスで締めます。

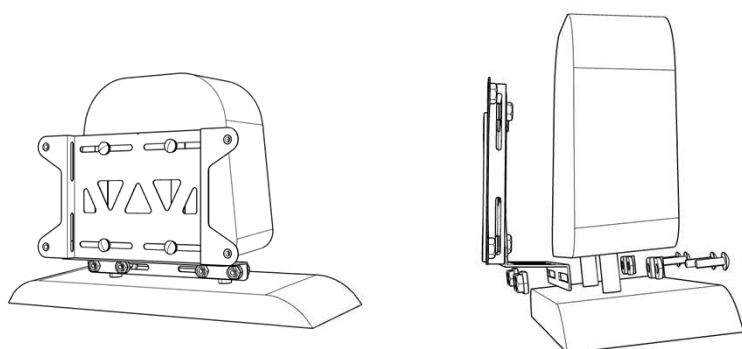


①角座 ②保持金具 ③ビス

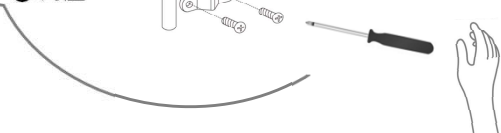

⑤ ① アクリル板の高さと横位置を決定する

アクリル板がちょうどよい位置になるよう高さを決めビスで仮止めします。左右を動かしたい場合は、⑥アクリル固定ステイのビスを緩め左右に動かします。

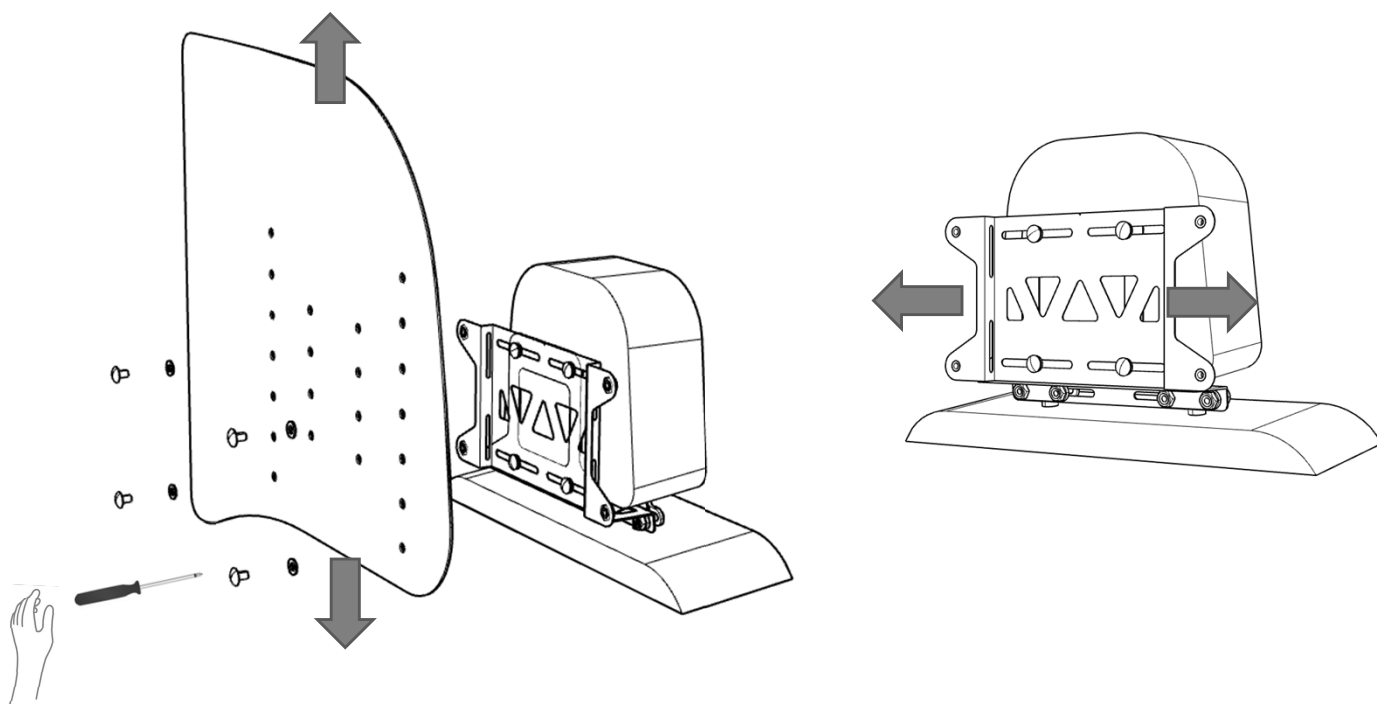

Tips

アクリル板の左右の取り付け位置を記録する

③ 支柱固定ベース


センター

③支柱固定ベースには、センターを表す切り欠き、左右に10ミリ幅の目盛りとなる切り欠き（小）があります。


⑥アクリル板固定ステイには、センターを表す切り欠きがあります。

⑥ アクリル板固定ステイ

（アクリル板を左右に動かさない場合）

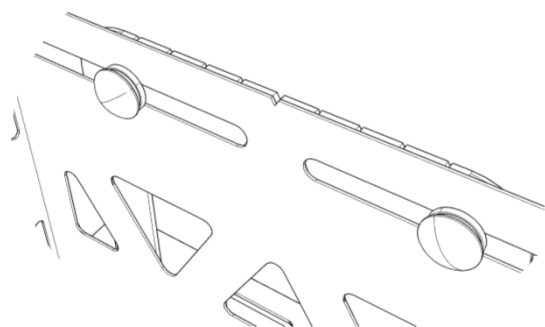


（アクリル板を左に動かした場合）

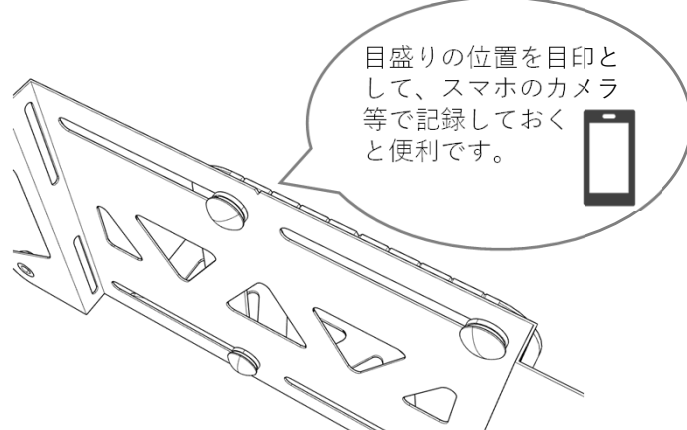


6 ⑤ アクリル板を一度外し、増し締めする

⑤で決定した位置で⑥アクリル固定ステイと⑦固定ベースのビスをそれぞれ増し締めする

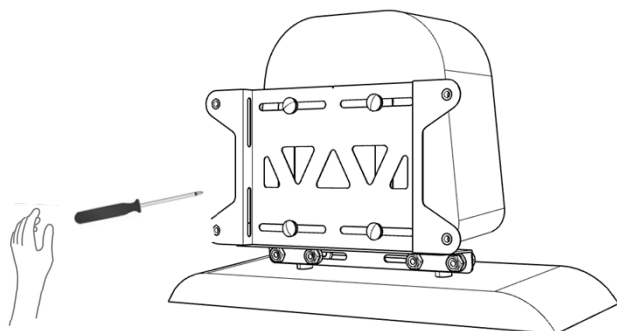

7 アクリル板を取り付けビスで増し締めする

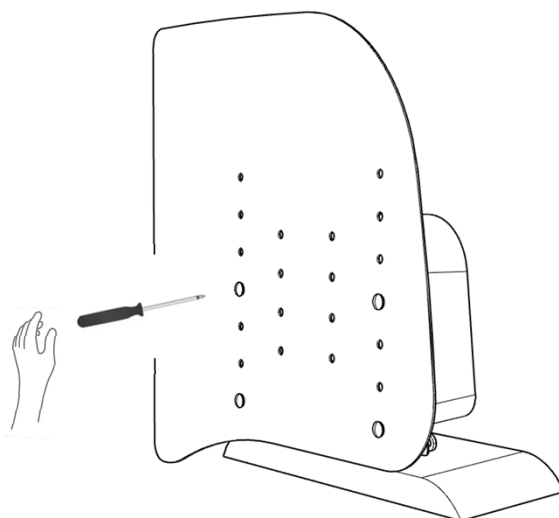

◆取り付け・使用に際して

- ⚠【警告】すべてのビスを増し締めし、製品が脱落しないようしっかり固定してください。毎日の走行前にはビスが緩むことなく固定されていることを確認してください。
- ⚠【警告】アクリル板が運転の視界をさまたげたり、シートベルトやエアバックの正常動作に支障がない取り付け位置であることを確認してください。
- ⚠【注意】取り付け後、アクリル板に衝撃を与えたり、過度に曲げようとするすると割れが発生することがありますので十分ご注意ください。

◆クリーニング・メンテナンス

- ⚠【注意】クリーニング時、アルコール消毒液でアクリル板を拭くと、くもりやクラックの原因となります。使用しないでください。除菌クリーニングでは、中性洗剤を薄めたもの、次亜塩素酸ナトリウム水溶液（塩素系漂白剤）を希釈（1%以下）したものをご使用ください。
- ⚠【注意】アクリル板は消耗品です。走行条件によっては、変形、クラック（ひび）が発生することがあります。その場合、早めに交換部品とお取り替えください。

（参考）

弊社ホームページ「取り付けのポイントとお手入れ」もご参考ください。



◆製品仕様

品名	クルマのアクリル板M3ユーティリティ	
寸法（mm）・重量(g) ※金具込み	軽ワゴン定タイプ	615×442×87・1080g
	セダンタイプ	615×442×87・1178g
	ミニバン	635×480×87・1178g
	ミニバンプラスタイプ	585×630×87・1189 g
用途	自動車室内専用パーテーション	
材質	板（耐衝撃性アクリル板）金具（スチール）	
製造国	日本	

◆お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記までご連絡ください。

 ミハマ技研株式会社

〒114-0016 東京都北区上中里2-39-5
TEL：03-3912-5020 FAX：03-3912-3903
<https://mihamagiken.co.jp>
product@mihamagiken.co.jp