




クルマのアウトリール板[®] M3クイック

エムスリー

意匠登録出願済

組立・取扱説明書

- MHCA-0016-QK 軽ワゴンベルトタイプ
- MHCA-0011-QK セダンベルトタイプ
- MHCA-0012-QK ミニバンベルトタイプ
- MHCA-0014-QK ミニバンプラスベルトタイプ

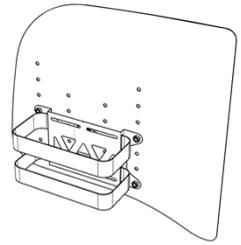

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の際は本書をよくお読みいただき、正しい設置使用方法をご確認ください。

重要なお知らせ (安全上の注意)



警告

この表示は死亡または重症などを負う可能性が想定される内容です。




注意

※誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度に以下のマークにて説明しています。

この表示は障害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。


◆ パーツリスト

① アクリル板

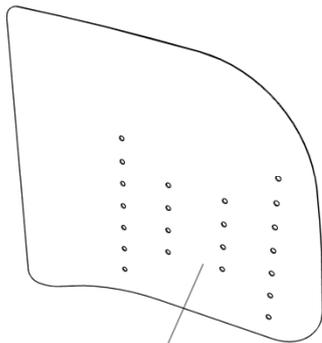

両面に保護フィルムが貼られています。
剥がしてご利用下さい。

② アクリル板固定ステイ

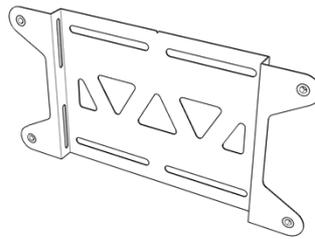


③ ねじ M6×10mm ×4コ



④ ワッシャー M6×4コ




⑤ ベルト ×2

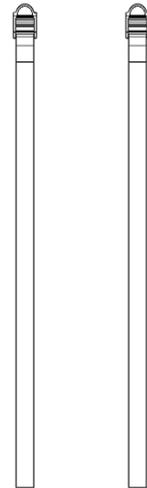

梱包時の状態

②アクリル板固定ステイが仮組みされています。取り付け時には分解して下さい。

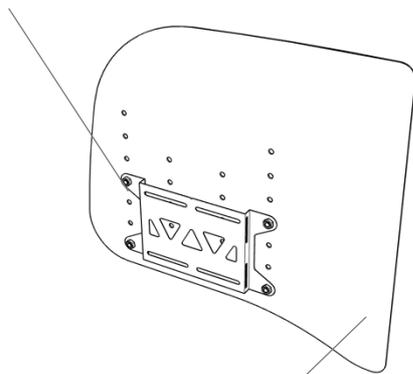

両面に傷防止のため保護フィルムが貼られています。



取り付けに際してのご注意

取り付け作業の際には、組み立てる場所(床、テーブル、車内など)にキズがつかないようにご注意ください。

【アクリル板の保護フィルムについて】

①アクリル板の両面には使用前のキズ防止のため保護フィルムが貼られています。いきなり剥がして取り付けを行うと、作業中に金具や部品があたってキズをつける可能性があります。


はじめは保護フィルムをつけたまま仮組みを行い、穴位置を確認・決定してから、保護フィルムを剥がし、本組みを行うことをおすすめします。

① 仮組み (取付位置の確認)



保護フィルムをつけたまま作業

② 本組み


穴位置が確認できたら保護フィルムを外して取付け



取付完成図

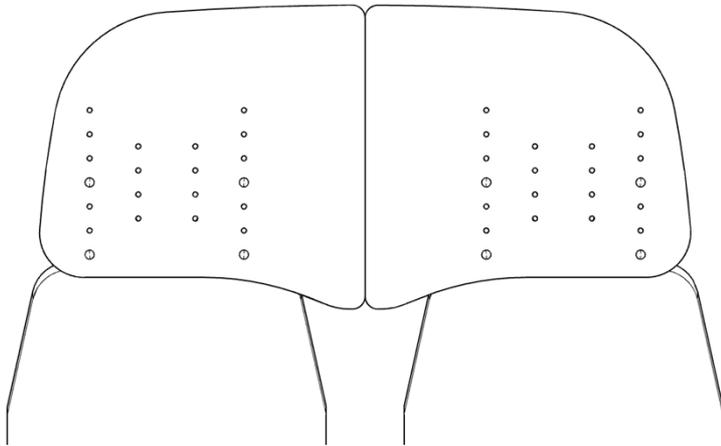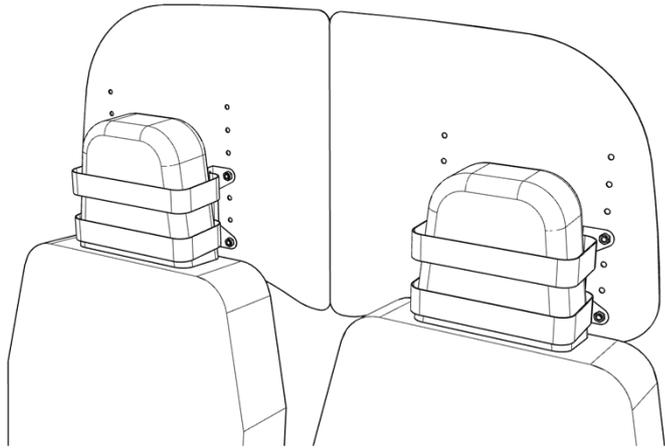

金具の部品構成図

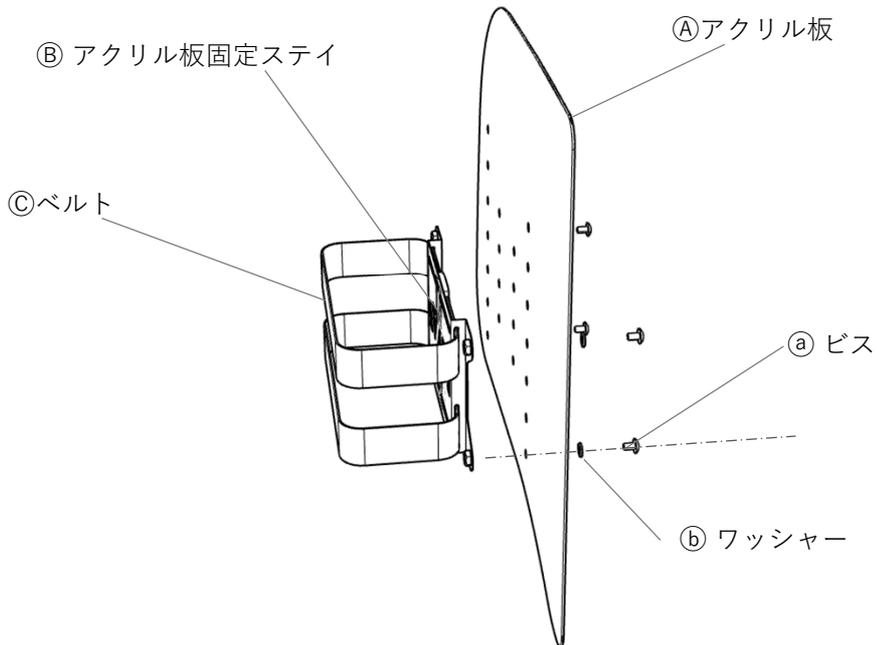


◆取り付け方法

準備するもの




プラスドライバー

1 箱から製品を出す

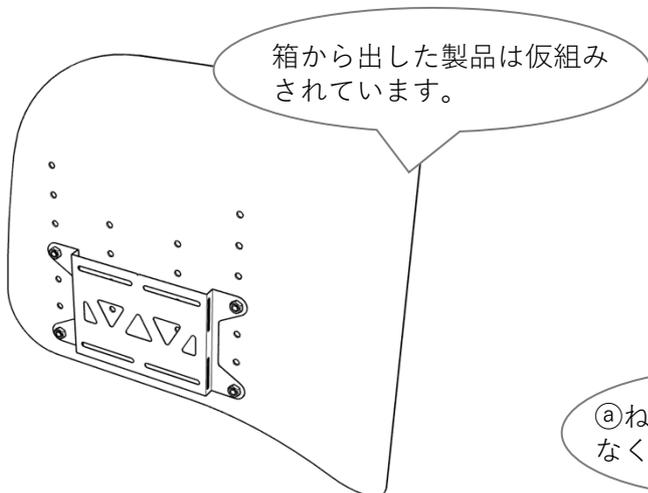


2 アクリル板をはずす

取り付け準備のためにアクリル板を外す。

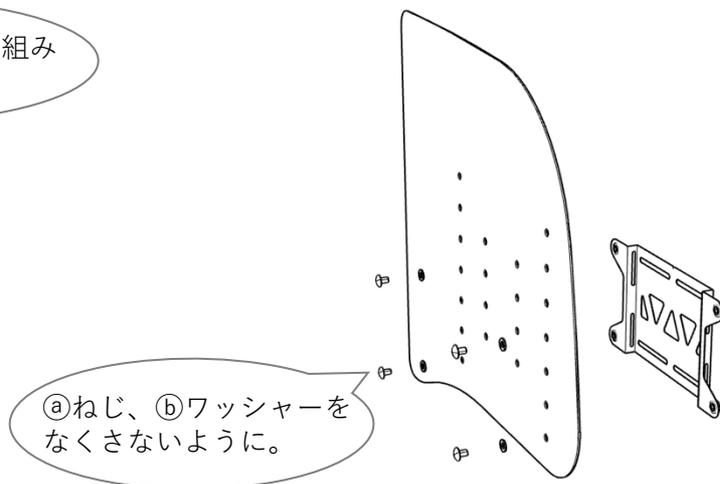


3 ベルトを通す

㊸アクリル板固定ステイの両脇にある4つのスリット（細い穴）にベルトを通す。

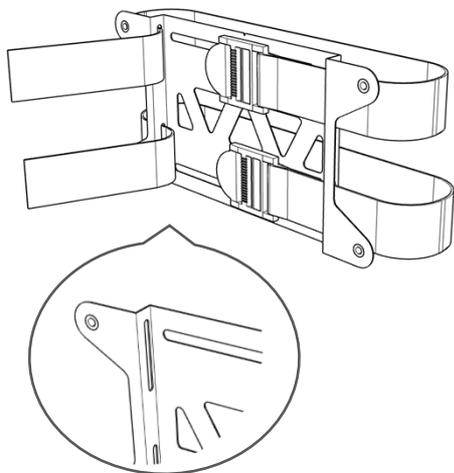

4 ヘッドレストにベルトを固定する

ヘッドレストにベルトを巻き付けて、ベルトをひっぱり増し締めする。

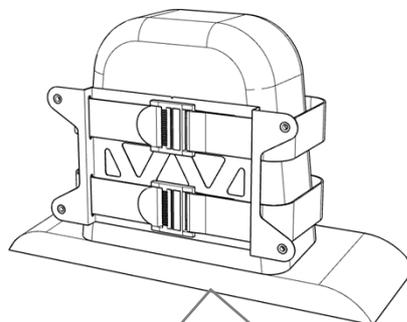


⚠あまり強く締めすぎるとヘッドレストが変形することがあります。締め込みの強さは、アクリル板を金具に取り付けて、脱落しない程度です。

5

アクリル板を取り付ける


①アクリル板の保護フィルムをはがし、②アクリル板固定ステイに取り付ける。

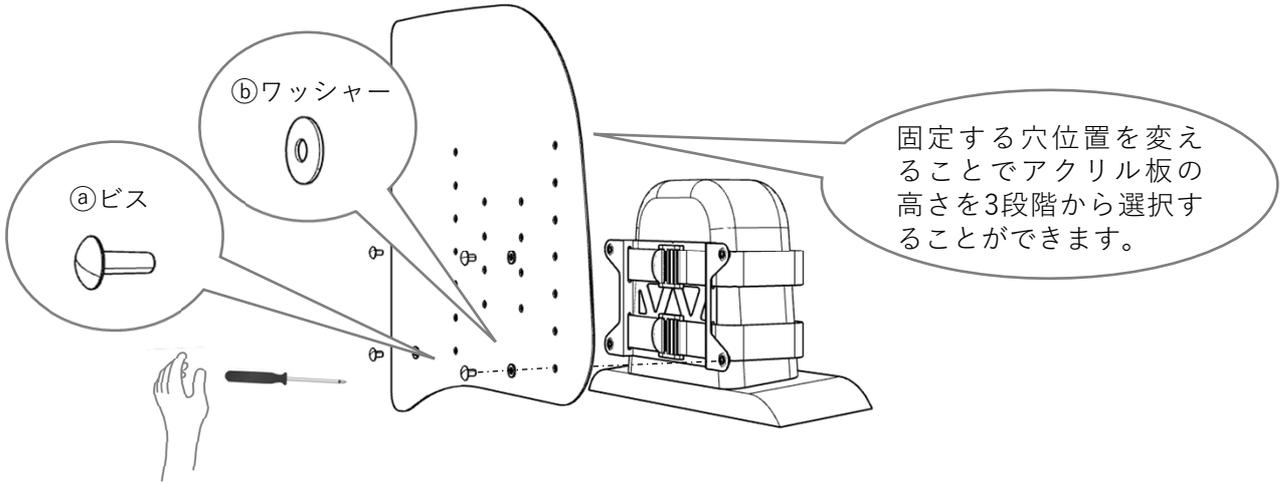

固定する穴位置を変えることでアクリル板の高さを3段階から選択することができます。

Tips

頻繁にアクリル板を取り外す場合、ベルトをヘッドレストの横にセットすると便利です。アクリル板を付けたまま製品の脱着が可能になります。

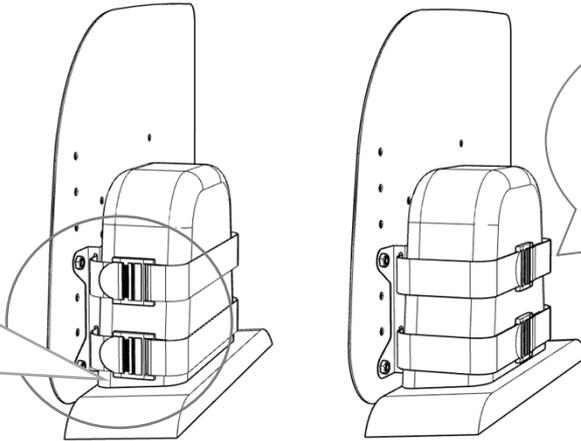

⚠ ベルトバックルをヘッドレストの正面、乗員の後頭部に取り付けるのはケガの恐れがありますのでおやめください。

◆取り付け・使用に際して

⚠【警告】すべてのビスを増し締めし、製品が脱落しないようしっかり固定してください。毎日の走行前にはビスが緩むことなく固定されていることを確認してください。

⚠【警告】アクリル板が運転の視界をさまたげたり、シートベルトやエアバックの正常動作に支障がない取り付け位置であることを確認してください。

⚠【注意】取り付け後、アクリル板に衝撃を与えたり、過度に曲げようとするると割れが発生することがありますので十分ご注意ください。

◆クリーニング・メンテナンス

⚠【注意】クリーニング時、アルコール消毒液でアクリル板を拭くと、くもりやクラックの原因となります。使用しないでください。除菌クリーニングでは、中性洗剤を薄めたもの、次亜塩素酸ナトリウム水溶液（塩素系漂白剤）を希釈（1%以下）したものをご使用ください。

⚠【注意】アクリル板は消耗品です。走行条件によっては、変形、クラック（ひび）が発生することがあります。その場合、早めに交換部品とお取り替えください。

（参考）
弊社ホームページ「取り付けのポイントとお手入れ」もご参考ください。



◆製品仕様

品名	クルマのアクリル板M3ベルトタイプ	
寸法 (mm)・重量(g) ※金具込み	軽ワゴンベルトタイプ	408×514・814g
	セダンベルトタイプ	615×442・1178g
	ミニバンベルトタイプ	635×480・1178g
	ミニバンプラスベルトタイプ	585×630×87・1189g
用途	自動車室内用 飛沫感染予防パーテーション	
材質	板（耐衝撃性アクリル板）金具（スチール）	
製造国	日本	

◆お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記までご連絡ください。

ミハマ技研株式会社

〒114-0016 東京都北区上中里2-39-5
TEL：03-3912-5020 FAX：03-3912-3903
<https://mihamagiken.co.jp>
product@mihamagiken.co.jp