

クルマのアクリル板

補助部品M アジャスター



組立・取扱説明書

品番：MOP-ADJ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の際は本書をよくお読みいただき、正しい設置使用方法をご確認ください。

重要なお知らせ（安全上の注意）



警告

この表示は死亡または重症などを
負う可能性が想定される内容です。




注意

この表示は障害を負う、または物的損害
が発生する可能性が想定される内容です。


※誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度
に以下のマークにて説明しています。

「クルマのアクリル板Mシリーズ」は「固定金具M」を使って座席ヘッドレストの支柱に取り付けます。車種によっては座席の厚みが金具の大きさを超え、アクリル板を正常に固定できないことがあります。その場合、「アジャスター」を使って、金具の取付位置を調整します。アクリル板の取り付け位置を前後に合わせたり、角度を調整（前傾・後傾）するためのスペーサーセットです。取付金具（MOP-TKG）と組み合わせて使用します。


ヘッドレストの支柱端から座席背面まで60ミリを超える場合、アジャスターが必要となります。スペーサーを使って、15mmまたは27mmアクリル板を後ろに送ることが可能です。

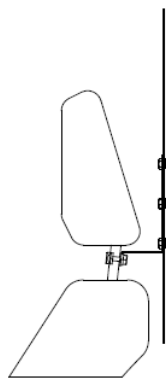

一般の座席

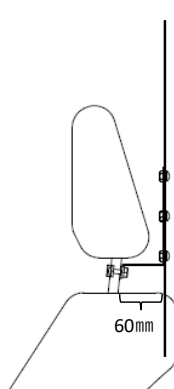

厚みのある座席

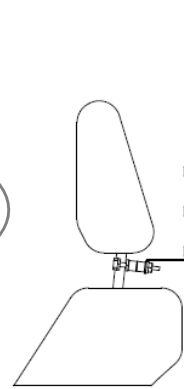

厚みのある座席に
アジャスターを
つけた座席

◆ パーツリスト

MOP-ADJ
アジャスター
部品リスト

M 角度アジャスター

M スペーサーダブル

はさみ板

六角穴付きボルト

M6 L45

六角穴付きボルト

M6 L60

5mm

対応する六角レンチ
サイズ 呼び 5

※1座席につき、左記のセットが2個（支柱2本分）
入っています。




◆取付方法

準備するもの




六角レンチ
(5mm)



固定金具（仕切板）を15mm後ろに離す場合

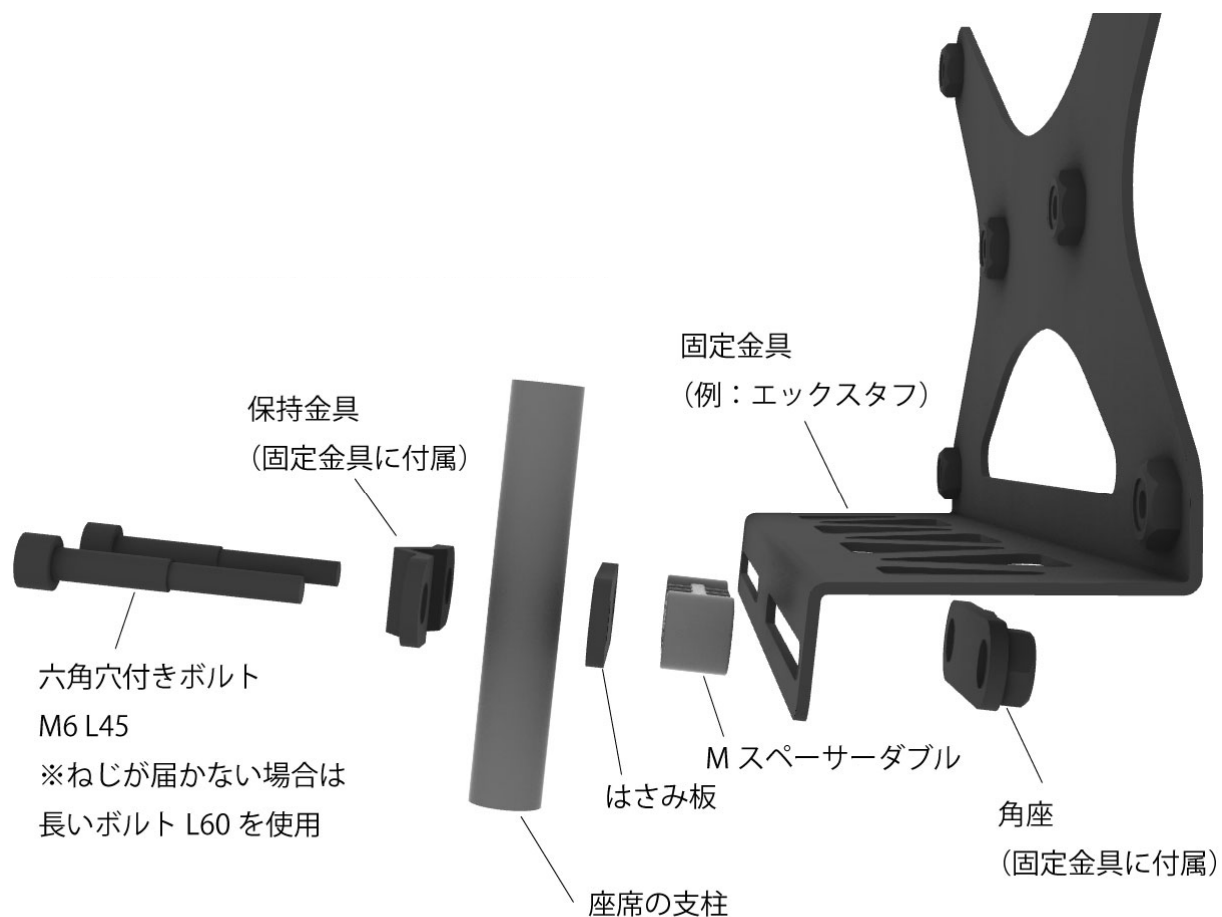



※角座と保持金具は「クルマの亚克力板Mシリーズ」に付属部品として同梱されているものです。

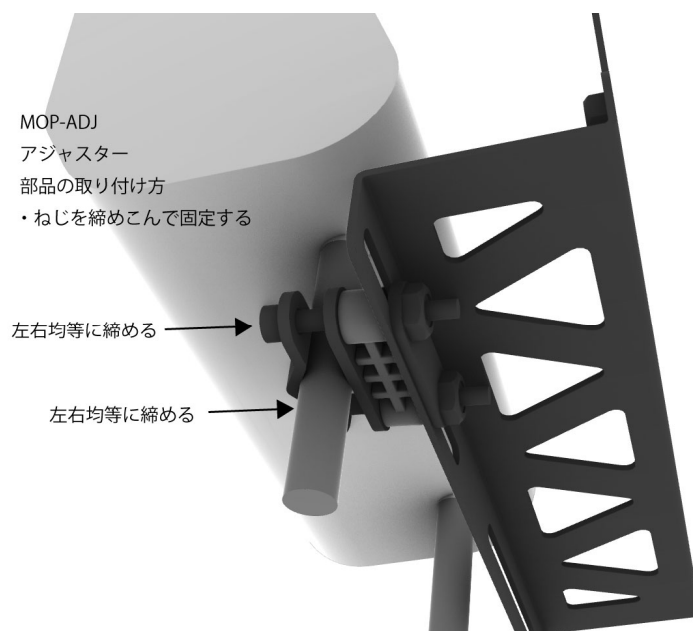


固定金具（仕切板）を27mm後ろに離す場合

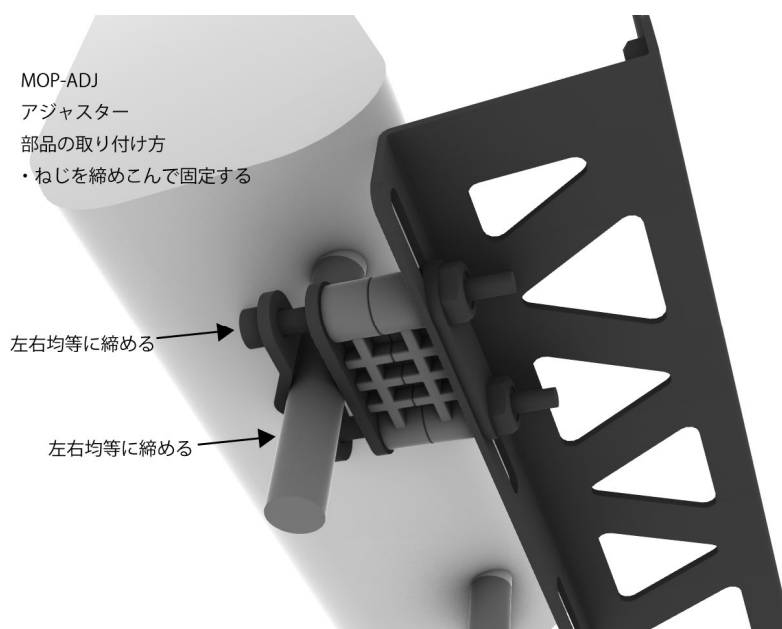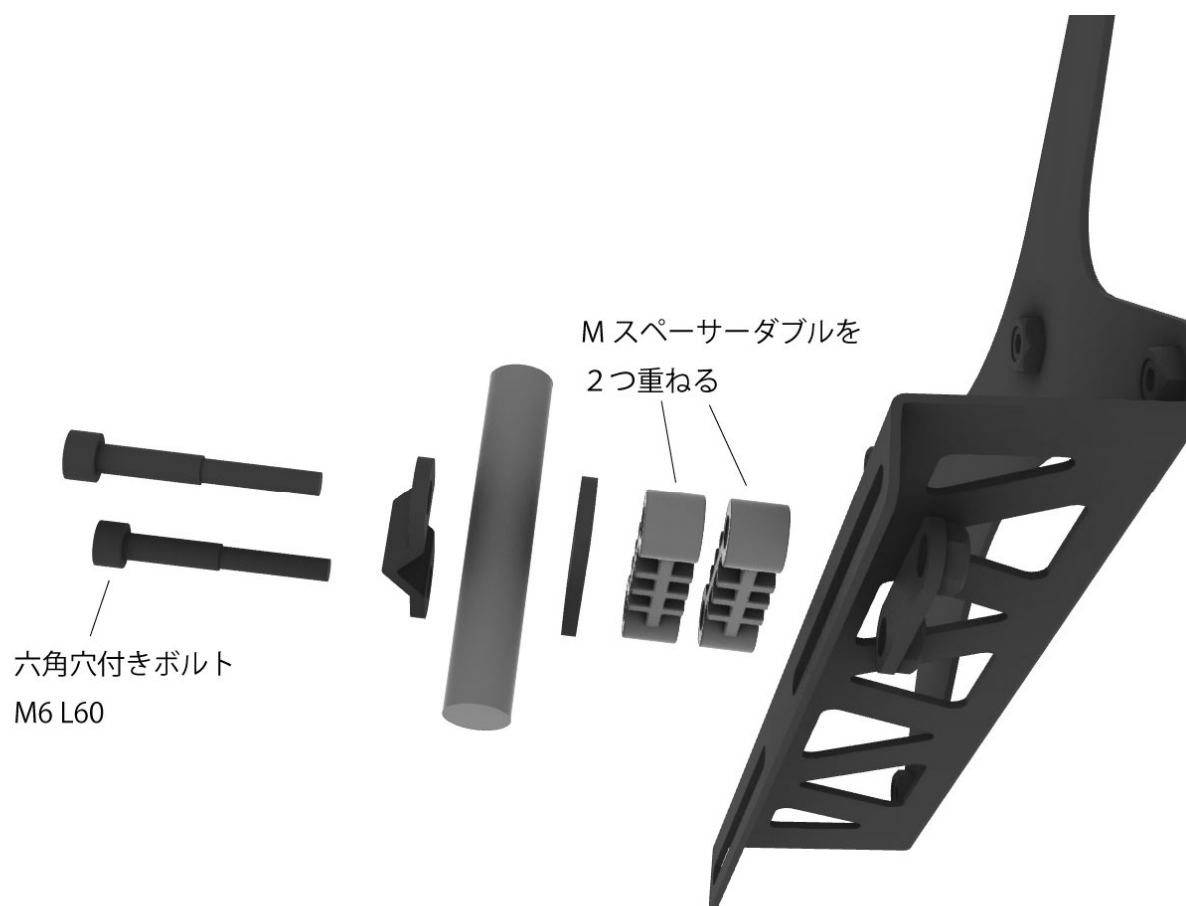

固定金具（仕切板）を15mm後ろに離して+前傾する場合

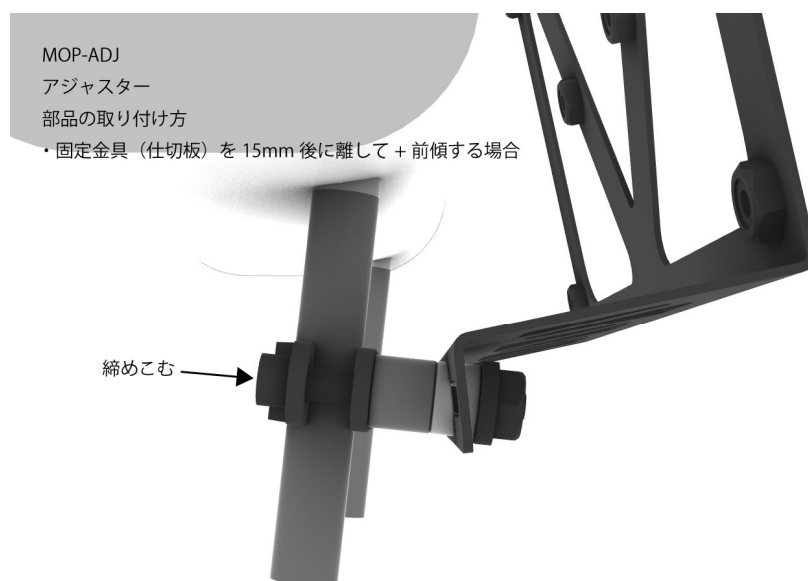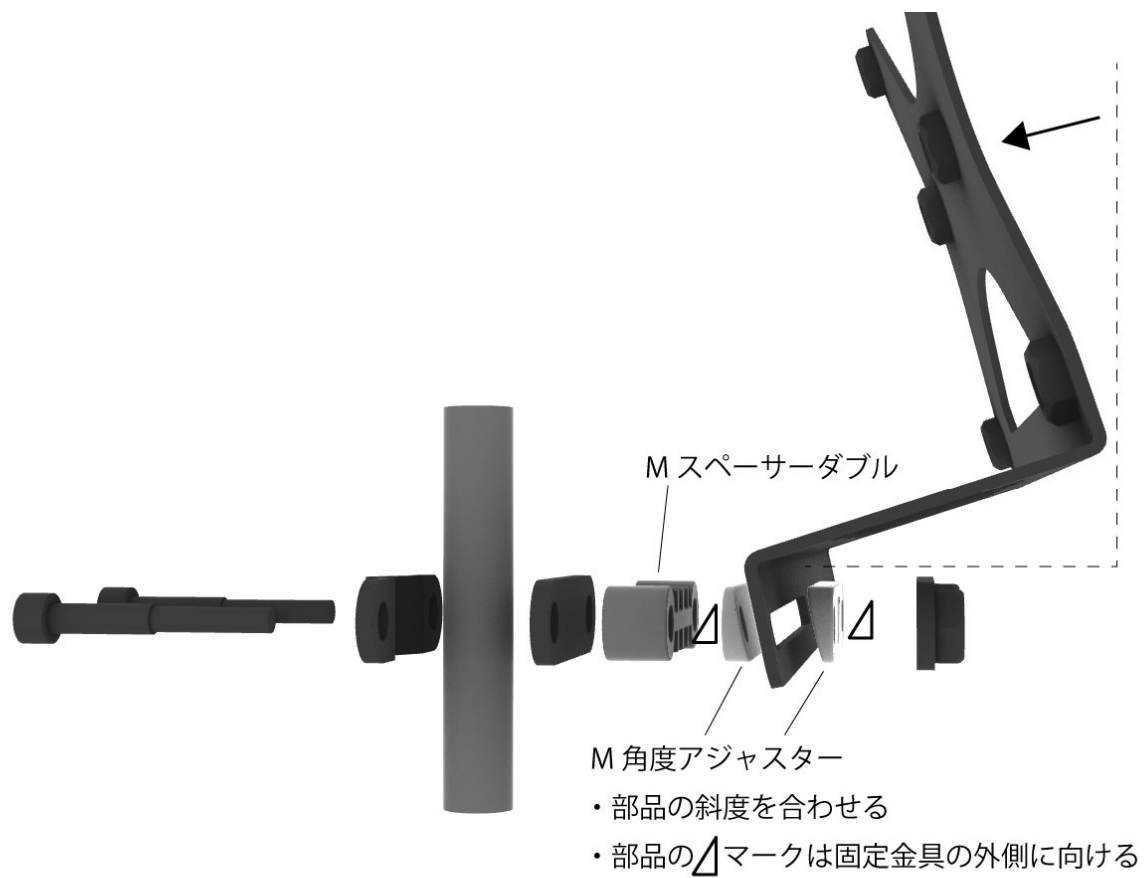

固定金具（仕切板）を15mm後ろに離して+後傾する場合

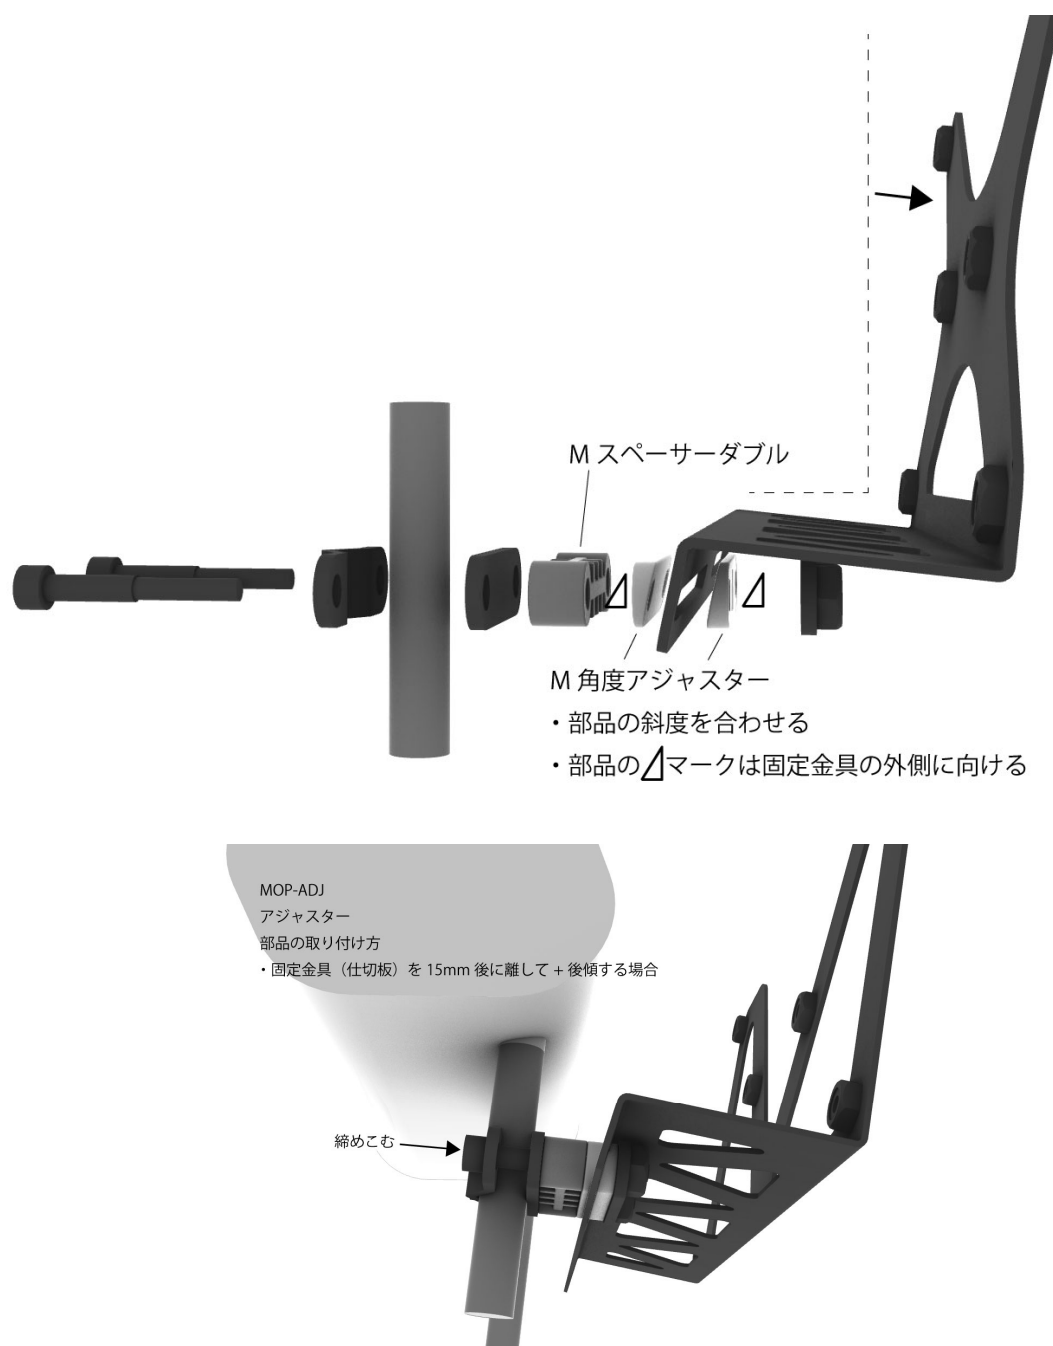

◆ご使用に際して

⚠【注意】 組み立て後定期的に㊟㊟六角穴付きボルトを確認し、ゆるみがあれば締めなおして下さい。

◆製品仕様

品名	クルマの亚克力板 補助部品M アジャスター
用途	自動車室内専用パーテーション付属部品
材質	金具（スチール）
製造国	日本

◆お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記までご連絡ください。

ミハマ技研株式会社

〒114-0016 東京都北区上中里2-39-5
TEL：03-3912-5020 FAX：03-3912-3903
<https://mihamagiken.co.jp>
product@mihamagiken.co.jp

2025年4月