


自動車室内専用パーテーション

ワイルドマインワイルド板[®]ワイド

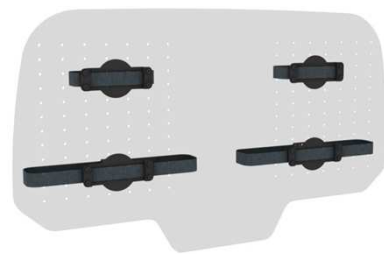

組立・取扱説明書

WIT-WID1250-PC

意匠登録申請中

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の際は本書をよくお読みいただき、正しい設置使用方法をご確認下さい。

重要なお知らせ（安全上の注意）



警告

この表示は死亡または重症などを
負う可能性が想定される内容です。




注意

※誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度
に以下のマークにて説明しています。

この表示は障害を負う、または物的損害
が発生する可能性が想定される内容です。

◆パーツリスト

①仕切板ワイド（強耐衝撃ポリカーボネート）

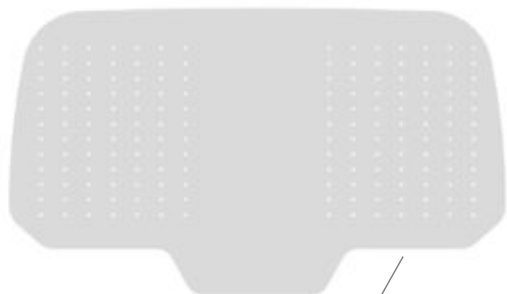

両面に保護フィルムが貼られています。
剥がしてご利用下さい。

③締め込みベルト
短×2本
長×2本




⑧固定金具ワイド×4コ


④ビス×16コ

⑤ワッシャー×16コ


運転席側からみた完成図

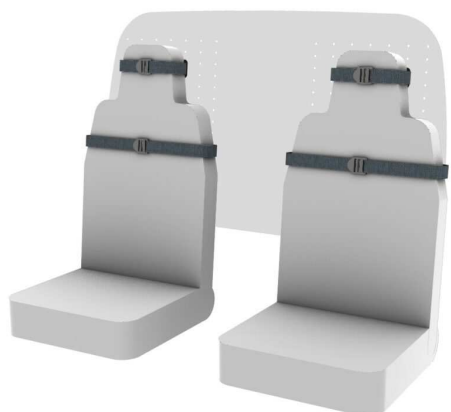

後部座席側からみた完成図

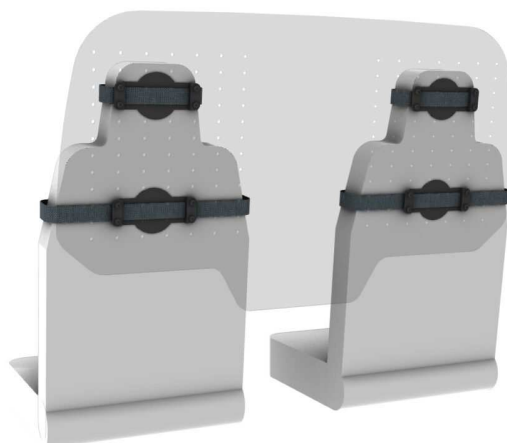

金具の部品構成図

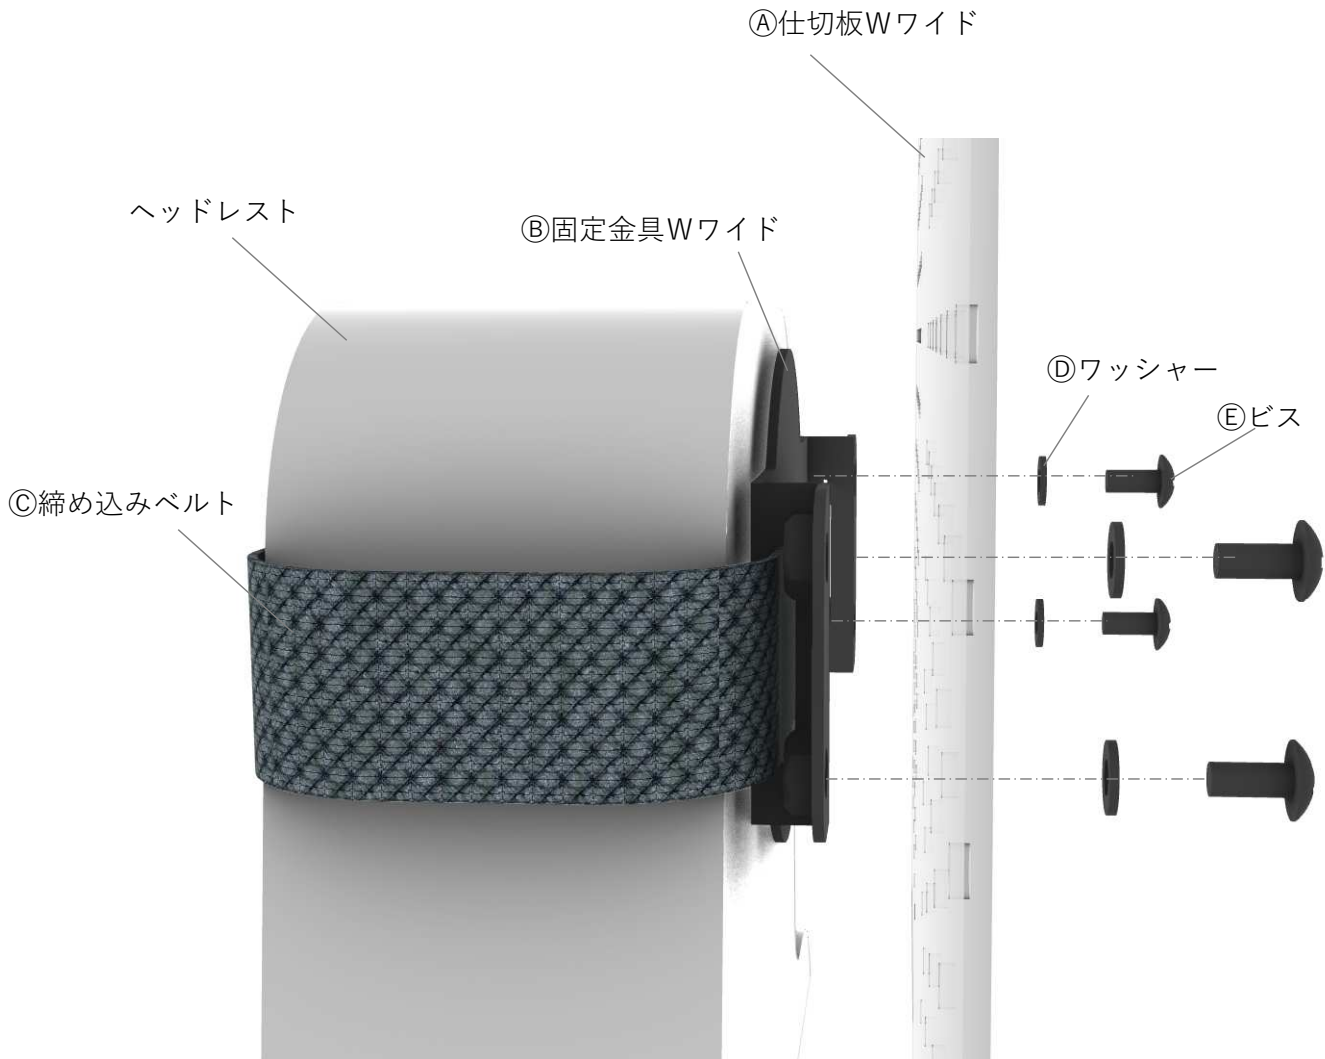

組み立てに際してのご注意 ⚠

組み立て作業の際には、組み立てる場所（床、テーブル、車内など）にキズがつかないようご注意ください。

【仕切板の保護フィルムについて】

①仕切板の両面には使用前のキズ防止のため保護フィルムが貼られています。いきなり剥がして取付けを行うと、作業中に金具や部品があたってキズをつける可能性があります。はじめは保護フィルムをつけたまま仮組みを行い、穴位置を確認・決定してから、保護フィルムを剥がし、本組みを行うことをおすすめします。

①仮組み（取付位置の確認）



保護フィルムをつけたまま作業



②本組み



穴位置が確認できたら保護フィルムを外して取付け

◆取付方法

※板を持つ人、金具をつける人の2名で行うとスムーズです。




準備するもの



プラスドライバー


1

座席の形状と⑧固定金具Wワイドのおおよその位置を確認します。

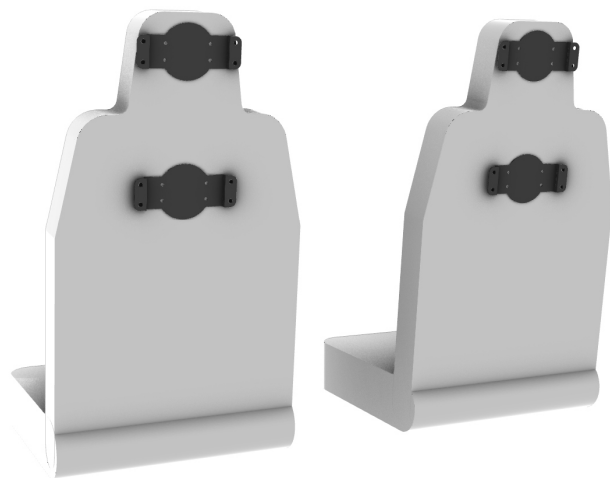


2

③締め込みベルトを⑧固定金具Wワイドに通し、座席に仮固定します。

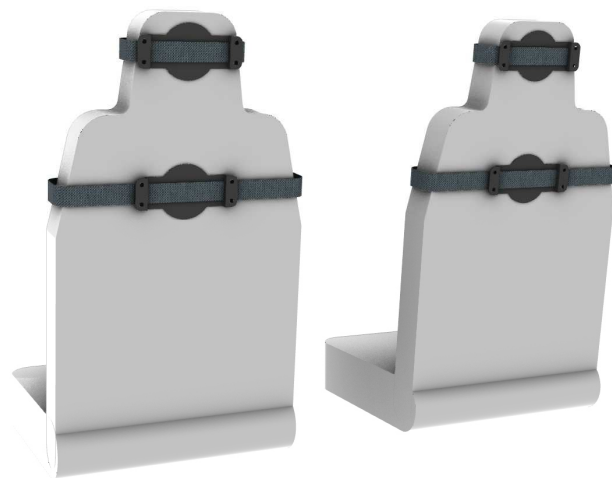

3


①仕切板Wワイド（強耐衝撃ポリカーボネート）の位置を合わせながら、金具を固定する適切な穴位置を探します。

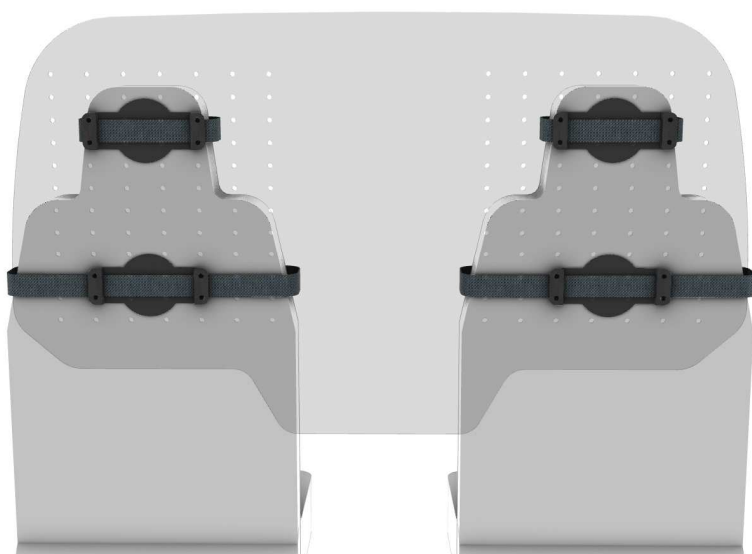

③締め込みベルトのバックルの位置は正面でも側面でも可能です。



ねじを締めこむ穴位置が決ったら、板を保護する⑩ワッシャーをはさんで⑨ビスで固定金具とポリカボードを締め込み固定します。

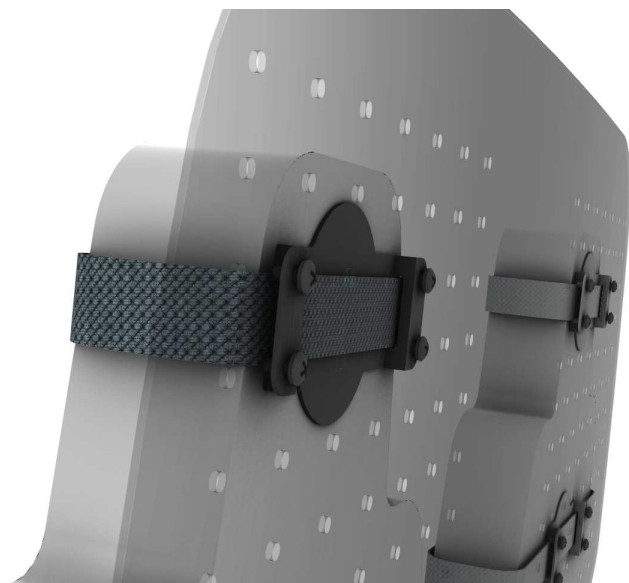

◆ご使用に際して

【注意】組み立て後、定期的にビスを確認し、ゆるみがあれば締めなおして下さい。

【注意】夜の走行時、④仕切板にランプ等が乱反射してルームミラーが見えにくくなる場合があります。その場合、板の取付角度を調整することで改善する場合があります。

夏の時期、車内温度が高温になると④仕切板の中央がふくらんだり、ゆがむことがあります。これは仕切板の熱膨張によるものです。仕切板の品質には影響ありませんのでそのままお使い下さい。

◆クリーニング・メンテナンス

【注意】クリーニング時、アルコール消毒液でアクリル板を拭くと、くもりやクラックの原因となります。使用しないで下さい。除菌クリーニングでは、中性洗剤を薄めたもの、次亜塩素酸ナトリウム水溶液（塩素系漂白剤）を希釈（1%以下）したものをご使用下さい。

【注意】④仕切板は消耗品です。使用条件によっては、変形、クラックが発生することがあります。破損、変形した状態で使用しないで下さい。

（参考）
弊社Webサイト「製品部品カタログ・
ワイドタイプ」もご参考ください。



◆製品仕様

品名	クルマのアクリル板 W(ワイド)
寸法 (mm)・重量(g)	1250×720×3・4162g
用途	自動車室内専用パーテーション
材質	板（強耐衝撃ポリカーボネート）金具（スチール） ベルト(POM,PP)
製造国	日本

◆お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの
販売店もしくは下記までご連絡下さい。

ミハマ技研株式会社

〒114-0016 東京都北区上中里2-39-5
TEL：03-3912-5020 FAX：03-3912-3903
<https://mihamagiken.co.jp>
product@mihamagiken.co.jp